

WD 1640 刷写固件注意事项


作者: **niotis**

详解:

平时我们维修 WD 1444 1499 1537 1590 等硬盘时,不管是不是认盘,都可以直接刷写硬盘固件模块。但当我们遇到 1640 1692 等更新式硬盘时,由于硬盘技术更新,读写固件模块方式和以前不一样了,按以前的方式是不能读写操作硬盘固件模块的,直接读写,是会报错并写不上。

此时,我们需要加载 11 号模块即 A T A 接口信息模块到硬盘缓存里才能读写。加载成功后写入 01 模块,复位电源,再次加载 11 号模块,写全部模块。

中文版的加载方法:

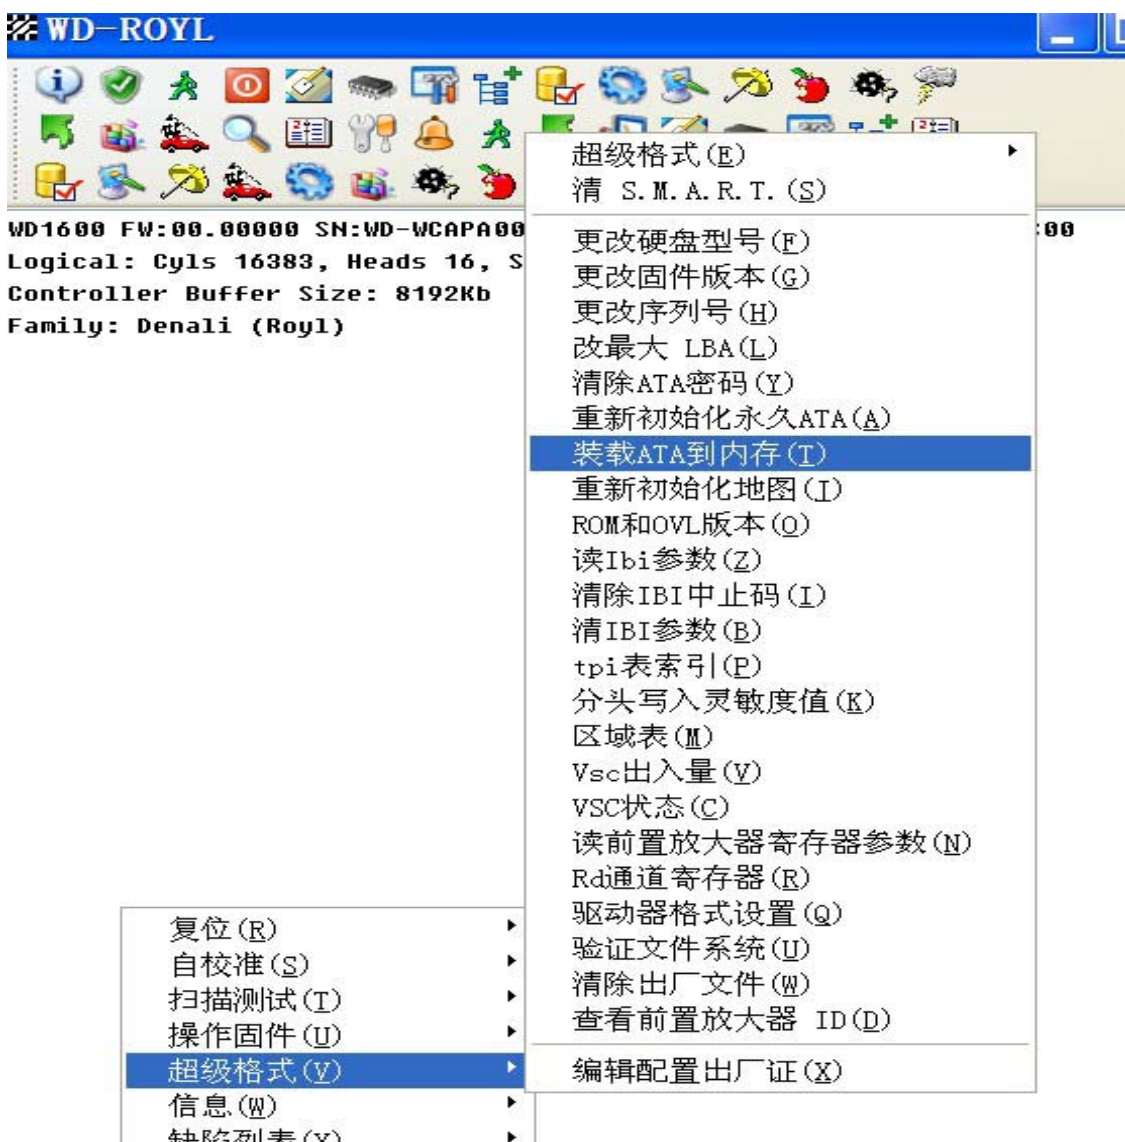

英文版W D R的加载方法:

