

# 快速入门指南

如何安装提供的软件  
如何使用“WALKMAN”



NWZ-A866BT

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia  
2012/1

## 关于手册

除了本快速入门指南以外，本机还为用户提供手册（HTML文件），该指南可从WALKMAN Guide查看。有关详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括用户手册）”。

中国大陆地区的用户  
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管数码音频/视频播放器（彩色液晶显示屏/内置收音功能）



\* 4 2 8 9 7 2 1 2 3 \* (1)

## 包装内的物品

请核对包装内的物品。

- “WALKMAN” (1)
- 耳机 (1)
- 耳塞 (尺寸S、L) (1)
- Wireless Stereo Headphones (1)
- Wireless Stereo Headphones专用耳塞 (尺寸S、L) (1)
- 微型USB连接线 (1)
- 充电连接线 (1)

- 音频输入连接线 (1)
- 飞机上专用插头转接器 (单/双) (1)
- 连接装置 (1)


- 保护壳 (1)
- 快速入门指南 (本手册)
- Wireless Stereo Headphones用户手册 (1)
- 软件

- Media Go
- WALKMAN Guide

- 用户手册等
- 有关如何安装的详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括用户手册）”。

## 使用保护壳

在Bluetooth耳机上安装保护壳可防止携带时意外操作按钮。

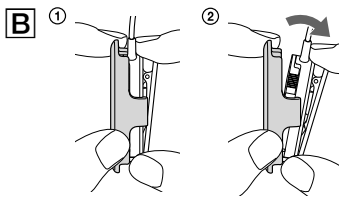

## 安装保护壳 (图A)

握住Bluetooth耳机和保护壳，然后如图所示安装。

## 拆卸保护壳 (图B)

握住便携夹的上半部分 (1)，然后如图所示拆下Bluetooth耳机 (2)。

## 关于Windows操作系统

请确保操作系统为Windows XP (Service Pack 3或更高版本)、Windows Vista\*1 (Service Pack 1或更高版本)或Windows 7\*1。  
\*1 不支持Windows XP的 [兼容模式]。


## 传送音乐

### 使用Media Go从CD等



Media Go支持将数据从iTunes 10传送到“WALKMAN”。

### 使用Windows资源管理器拖放

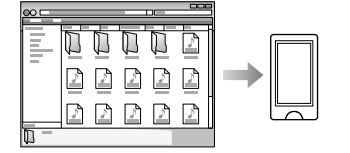


## 说明

- Media Go不支持用于Windows Media的采用数字权利管理技术 (“WM-DRM”) 的内容。如果传送“WM-DRM”内容，请使用Windows Media Player。请参阅用户手册 (HTML文件) 中的“规格”-“规格”-“支持的文件格式”，查看您的“WALKMAN”是否支持“WM-DRM”内容。

有关传送音乐、影像、照片或播客的详情，请参阅用户手册。可从WALKMAN Guide查看用户手册。

## 如何安装提供的软件 (包括用户手册)

### 1 使用微型USB连接线 (1) 和充电连接线 (2) 将“WALKMAN”连接到电脑。

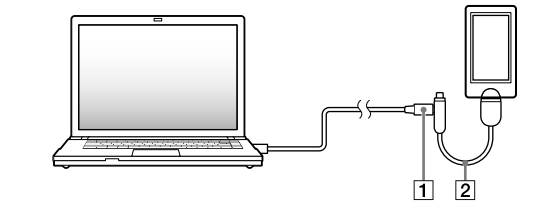

### 2 通过电脑按照以下顺序选择。

选择[开始] - [我的电脑]或[计算机] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

### 3 双击[Setup.exe]。

- 出现安装向导。
- 当您执行[Setup.exe]时，“WALKMAN”的[Storage Media]文件夹中保存的[Setup.exe]文件将被复制到电脑进行备份，并且WALKMAN Guide和Media Go将被安装到电脑中。

### 4 根据屏幕指示操作。

执行[Setup.exe]后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide的快捷方式。

### 5 双击桌面上的 (WALKMAN Guide) 启动 WALKMAN Guide。

有关传送音乐等详情，请参阅WALKMAN Guide中提供的用户手册。

## 提示

- 可以从[开始]菜单 (单击[开始]时显示) 启动WALKMAN Guide和Media Go。
- 如果通过格式化“WALKMAN”的内置闪存而删除“WALKMAN”中的[Setup.exe]文件，请将[Setup.exe]文件和[Install]文件夹从电脑的[Backup]文件夹复制到“WALKMAN”。将“WALKMAN”连接到要进行安装的电脑，然后按照上述步骤从步骤1开始进行安装。安装后，请从“WALKMAN”中删除[Setup.exe]文件和[Install]文件夹。
- 根据默认安装设定，备份数据被保存在电脑[C]盘的以下位置。  
C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\Backup
- \*1 根据电脑的操作系统而定，可能会显示[Program Files(x86)]。

## WALKMAN Guide有什么功能?

WALKMAN Guide包含以下项目:

- 用户手册
- 以下内容可以在网络浏览器中查看。
- 有关如何使用“WALKMAN”的详情
- 如何使用软件将内容传送到“WALKMAN”
- 故障排除

- 客户注册链接
- 客户支持链接
- 其它实用链接


包括下载网站上的链接信息等。

提供的项因购买产品的国家/地区而异。

## 提示


- 执行[Setup.exe]后，通过格式化“WALKMAN”的内置闪存，可以更加有效地使用[Storage Media]文件夹中的空闲空间。若要格式化“WALKMAN”的内置闪存，请参阅背面的“初始化 (格式化) “WALKMAN””。

## 如何使用“WALKMAN”

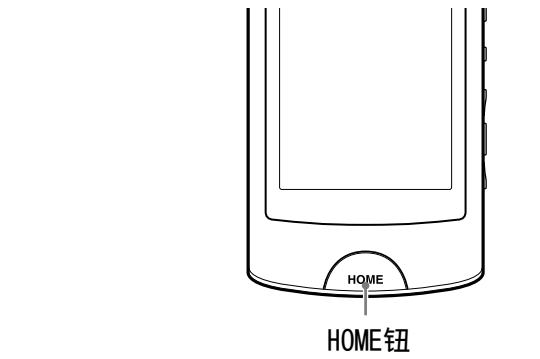

## 对电池充电

当“WALKMAN”连接至正在运行的电脑时，会对“WALKMAN”的电池进行充电。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器 (另购) 对电池进行充电。

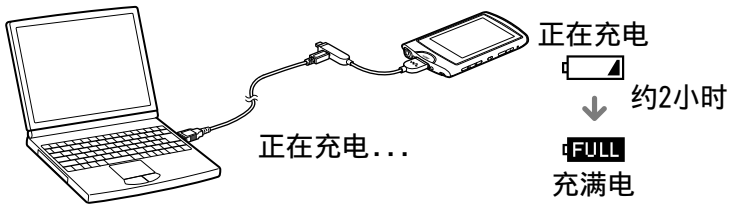


## 打开和关闭“WALKMAN”

打开	按任意按钮。
关闭	按住HOME钮。


## 如何使用主菜单

当您按HOME钮时，将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲、改变设定等操作的起点。在主菜单上，可通过触摸屏操作在屏幕上选择所需的项目。在屏幕上轻触图标、项目、控制按钮等以操作“WALKMAN”。此外，上下拖动以滚动显示列表，并轻拨以快速滚动显示列表或缩略图。


轻触进行选择 拖动进行滚动 轻拨进行快速滚动

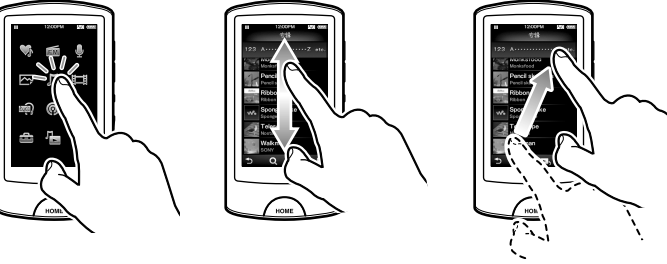

## 主菜单

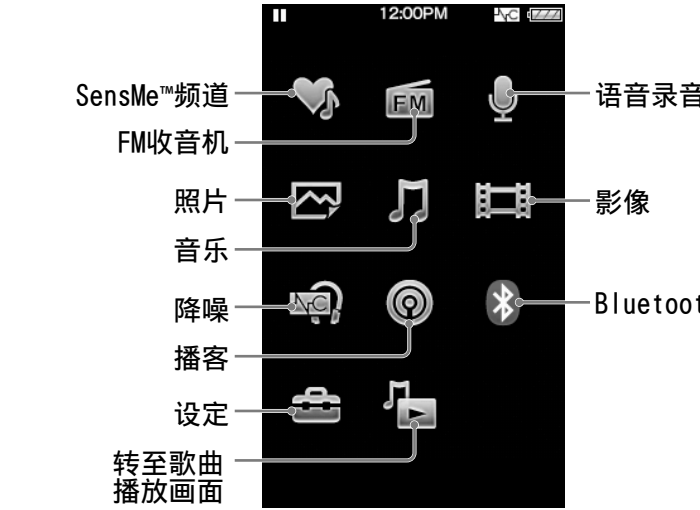

## 各部分及控制按钮

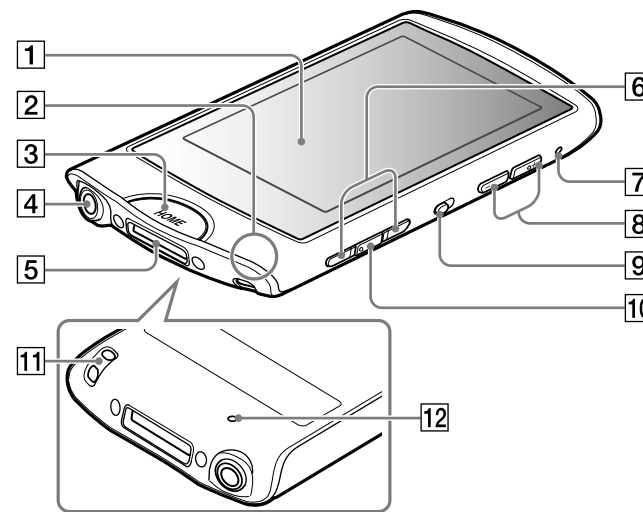

### 1 触摸屏

在屏幕上触碰（轻触）图标、项目、控制按钮等以操作“WALKMAN”。

### 2 麦克风

用于录音。

### 3 HOME 键

按下以显示主菜单。

按住使“WALKMAN”进入待机模式。

### 4 耳机插孔

连接专用USB连接线（提供）或外围设备（不提供）。

### 5 WM-PORT 插孔

连接专用USB连接线（提供）或外围设备（不提供）。

### 6 ◀▶/▶▶ 键

### 7 Bluetooth 指示灯

### 8 VOL +\*1/- 键

### 9 HOLD 开关

### 10 ▶||\*1 键

### 11 挂绳孔

### 12 RESET 键

使用细小的销子等物品。

\*1 带有触觉点。利用这些触觉点可帮助操作按钮。

## 故障排除

如果“WALKMAN”工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

### 1 请参照用户手册（HTML 文件）的“故障排除”中的问题症状，尝试列出的解决办法。

有关连接电脑的详情，请参阅右表。

### 2 将“WALKMAN”连接到电脑给电池充电。

给电池充电可能会解决某些问题。

### 3 用细针等物体按RESET 键。


复位“WALKMAN”之前，请确认未在播放歌曲、影像等。然后可以安全复位“WALKMAN”。

### 4 在各软件的帮助中查看与该问题相关的信息。

### 5 请参阅其中一个客户支持网站以查看与该问题相关的信息。

有关客户支持网站，请参阅“有关最新信息”。

### 6 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询Sony 经销商。

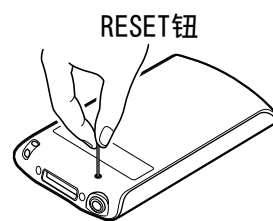

症状	原因/解决办法
“WALKMAN”无法给电池充电。	<ul style="list-style-type: none"><li>专用USB连接线未正确连接至电脑的USB连接器。 → 断开专用USB连接线的连接，然后重新连接。</li><li>使用提供的专用USB连接线。</li><li>电池是在5 °C至35 °C范围以外的环境温度下充电的。 → 出现  图标时，无法对电池进行充电。请在5 °C至35 °C的环境温度下对电池充电。</li><li>电脑未打开。 → 请打开电脑。</li><li>电脑已进入睡眠或休眠状态。 → 请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。</li><li>正在使用USB集线器。 → 通过USB集线器连接“WALKMAN”可能无法正常工作。请使用专用USB连接线（提供）将“WALKMAN”连接到电脑。</li><li>“WALKMAN”不支持电脑上安装的操作系统。 → 若要对“WALKMAN”充电，请将“WALKMAN”连接至带有“WALKMAN”支持的操作系统的电脑。</li><li>超过一年未使用“WALKMAN”。 → 视使用“WALKMAN”的情况而定，电池性能可能已经下降。请就近向Sony 经销商咨询。</li></ul>

症状	原因/解决办法
当通过专用USB连接线（提供）连接电脑时，不会出现[连接USB。播放器无法操作。]或[连接USB (MTP)。播放器无法操作。]（电脑不识别“WALKMAN”）。	<ul style="list-style-type: none"><li>专用USB连接线未正确连接至电脑的USB连接器。 → 断开专用USB连接线的连接，然后重新连接。</li><li>使用提供的专用USB连接线。</li><li>正在使用USB集线器。 → 通过USB集线器连接“WALKMAN”可能无法正常工作。请使用专用USB连接线（提供）将“WALKMAN”直接连接到电脑。</li><li>电脑上的USB连接器可能有问题。 → 请将“WALKMAN”连接到电脑上的另一个USB连接器。</li><li>首次使用“WALKMAN”时，或者当电量不足时，连接到电脑后，“WALKMAN”可能需要约30秒才会显示信息。这并非故障。</li><li>可能会执行软件验证，并且该过程可能需要持续较长时间。稍等片刻。</li><li>软件安装失败。 → 使用安装程序重新安装软件。导入的数据将保持不变。</li><li>电脑正在运行用于传送的软件以外的其它软件。 → 断开专用USB连接线的连接，等待数分钟后重新连接。如果问题仍然存在，请断开专用USB连接线的连接，重新启动电脑，然后重新连接专用USB连接线。</li></ul>

症状	原因/解决办法
当“WALKMAN”与电脑连接时，播放器变得不稳定。	<ul style="list-style-type: none"><li>正在使用USB集线器或USB延长线。 → 通过USB集线器或延长线连接“WALKMAN”可能无法正常工作。请使用专用USB连接线（提供）将“WALKMAN”直接连接到电脑。</li></ul>
双击[Setup.exe]安装提供的软件时，[Setup.exe]不执行，并且属性窗口打开。	<ul style="list-style-type: none"><li>请在安装Windows Media Player 11或更高版本后安装提供的软件。有关Windows Media Player的详情，请访问以下网站：<a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### 初始化（格式化）“WALKMAN”

可以格式化“WALKMAN”的内置闪存。如果格式化闪存，包括用户手册（HTML 文件）在内的所有文件将被删除，并且所有设定值将返回默认值。在进行格式化之前，务必确认存储在闪存中的文件，并预先将所有需要的文件导出到电脑硬盘或其它设备中。

- 按HOME 键可显示主菜单。
- 依次选择 [设定] - [一般设定] - [初始化/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。  
初始化完成时，将出现[存储器已格式化。]。

**说明**

- 请勿通过Windows 资源管理器格式化内置闪存。如果想格式化内置闪存，请在“WALKMAN”上格式化。

## 注意事项

### 关于耳机

- 请勿以高音量长时间播放本机，否则可能会影响您的听力。
- 采用高音量时，可能会听不见外面的声音。请勿在听力不能受到影响的情况下聆听本机，例如，驾车或骑车时。

### 有关许可和商标的注意事项

请参阅用户手册（HTML 文件）。

### 注意

为减少火灾或触电的危险，请不要让本装置淋雨或受潮。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

使用频率 2.4 - 2.4835 GHz

等效全向辐射功率 (EIRP) ≤ 20 dBm

最大功率谱密度 ≤ 20 dBm/MHz (EIRP)

载频容限 20 ppm

不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰。一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。不得在飞机和机场附近使用。

### 额定电流

WALKMAN: 500 mA

Wireless Stereo Headphones: 100 mA

### 有关最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

对于美国用户：  
<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于加拿大用户：  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于欧洲用户：  
<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于拉丁美洲用户：  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在中国的用户：  
<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于其它国家/地区的用户：  
<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户：  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

制造商：索尼公司

总经销商：索尼（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼  
冠城大厦701

原产地：马来西亚