

WDR修少量坏道的正确方法

作者:niotis

使用软件: WDR5.3中文版

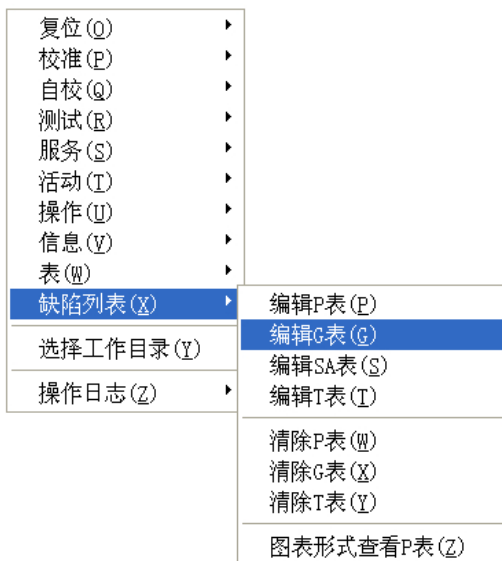
针对: 新手, 入门级, 仅做少量坏道维修者。

详细方法:

拿到一个有少量坏道的硬盘, 查看SMART, 一般都有红色的报错。
此时, 不要急着去清除SMART, 需要按以下步骤维修。

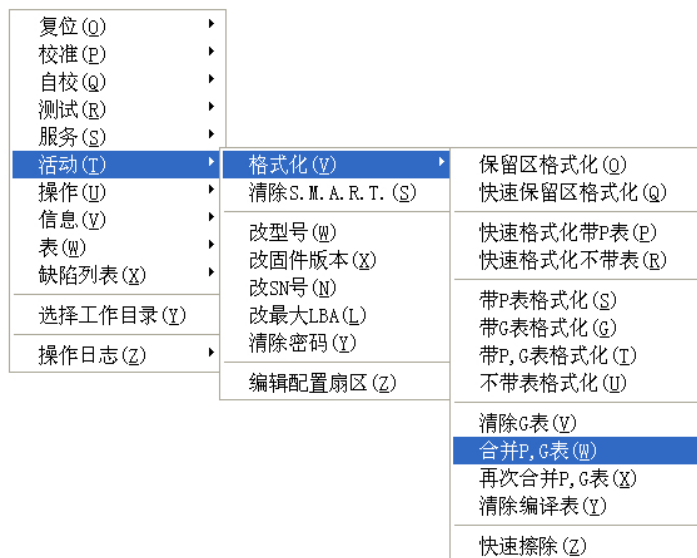
1: 查看G表。方法:

一般有坏道的盘, 用MHDD扫描过的盘, G表都会有数据, 提示哪个头有多少坏道。查看一下, 心里有数, 不要去清除。



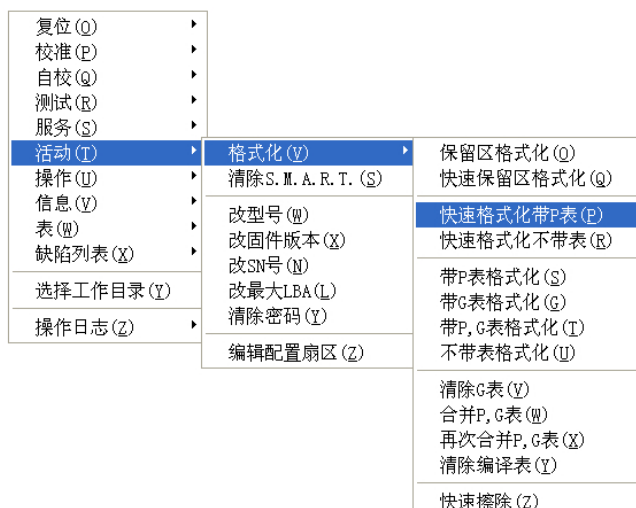
2: 合并GP表。方法:

这一步一般几分钟内完成, 具体要看坏道多少。



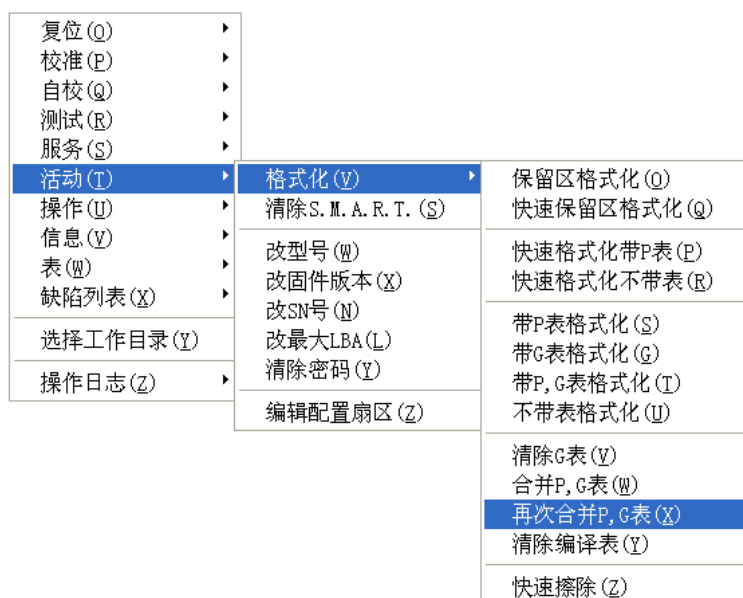
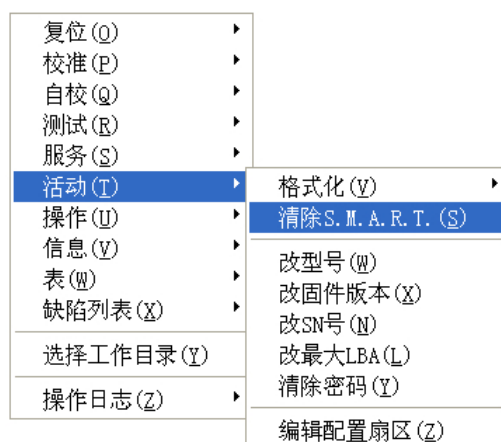
3: 快速格式化带P表。方法:

这一步一般几分钟内完成，具体要看坏道多少。

**4: 再次查看G表，**方法同1。

如果G表还有记录，需要执行再次合并P, G表。完成后需要再次快速格式化带P表，方法同3。

如果G表无数据，执行第五步。

**5: 清SMART。**

6: 逻辑扫描。

一般选择MHDD方式扫描，WDR扫描时，系统对扫描结果影响较大，建议使用VCR或MHDD扫描。如果扫描全盘坏道，需要格式化带P表一次，如果扫描还有少量坏道，会自动加到G表里，加完后从第一步开始执行，一直到坏道修复完成。

此方法仅适用于少量坏道维修，可修好大部份单纯坏道，如果全盘红绿多，需要做单做46再逻辑扫描加表。